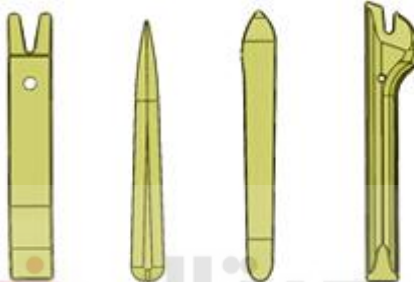
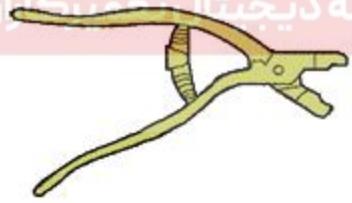


باز و بست : صندلی های عقب

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید

۱. ابزار مخصوص

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	[1350-ZZ]  تصویر E5AG02MT
بست درآر (بزار عمومی)		[PINC-AGRA]  شکل E5AB15MT

۲. باز کردن

i . صندلی های عقب را باز کنید

۱,۲. پستی صندلی عقب ۱/۳




شکل C5GS0N0D :

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

پشت سری (۱) را باز کنید (در نقطه a)


پشت سری (۱) را جدا کنید (بصورتی که در تصویر نمایش داده شده است)

پشت سری را جدا کنید

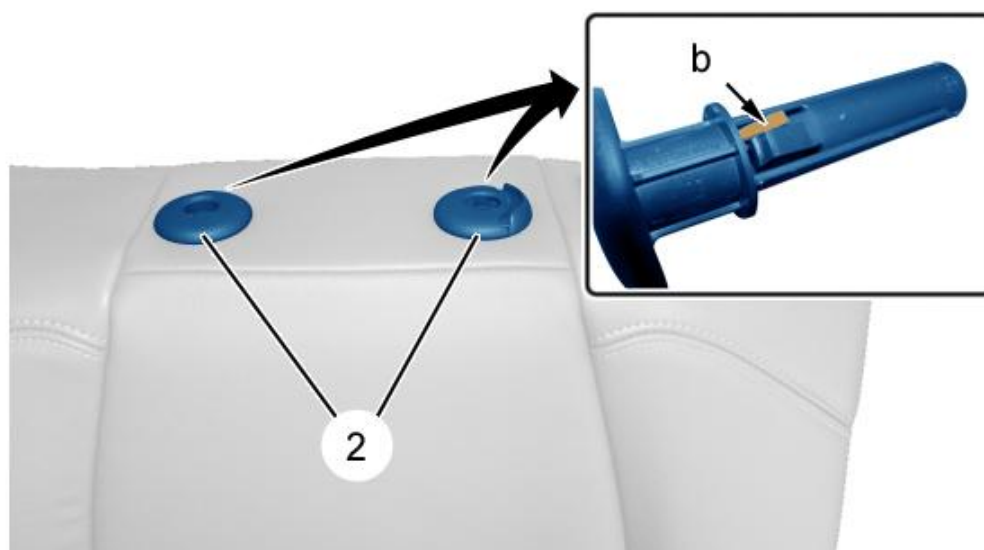

شکل C5GS0N3D :

راهنماهای پشت سری (۲) را باز کنید (در نقطه b)؛ با استفاده از یک پیچ گوشتی
راهنماهای پشت سری (۲) را جدا کنید

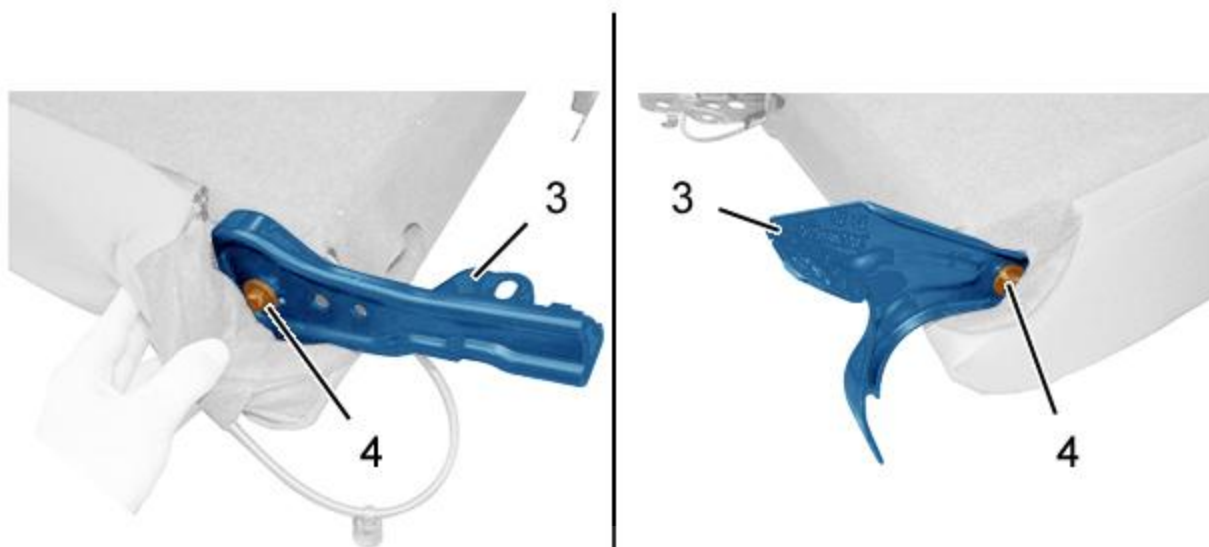


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) : شکل C5GS0N4D

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

باز کنید

- پیچها (۴)
- تکیه گاه ها (۳)

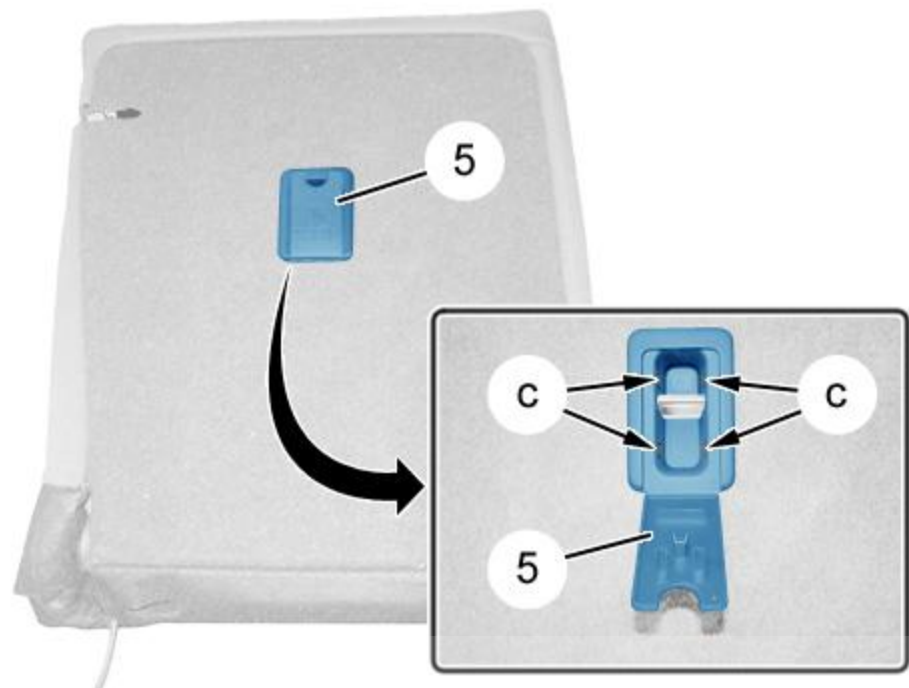

شکل C5GS0N7D :


در پوش (۵) را باز کنید

در پوش (۵) را باز کنید (در نقاط C)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص ترمیم با کد اختصاصی

(۲۶۱۰۲۰۰۵)

در پوشش (۵) را جدا کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

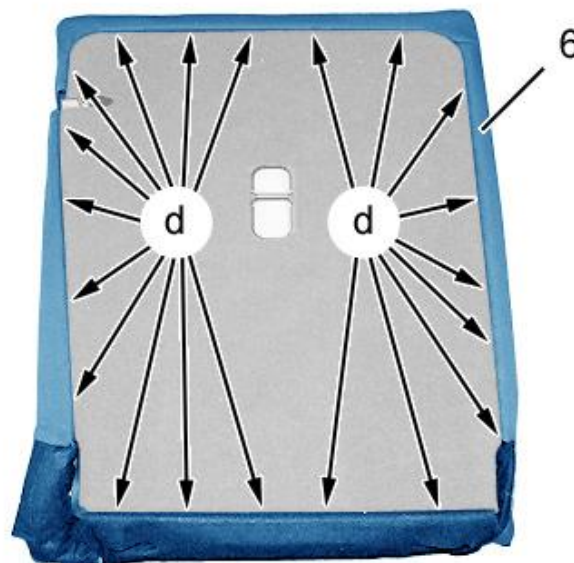

شکل C5GS0NAD :

پشتی روکش شده (۶) را باز کنید (در نقاط d)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

پشتی روکش شده (۶) را باز کنید




شکل C5GS0NDD :

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

قاب (۷) را باز کنید (در نقطه e)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

باز کنید

- قاب (۷)
- روکش پشتی صندلی (۶)

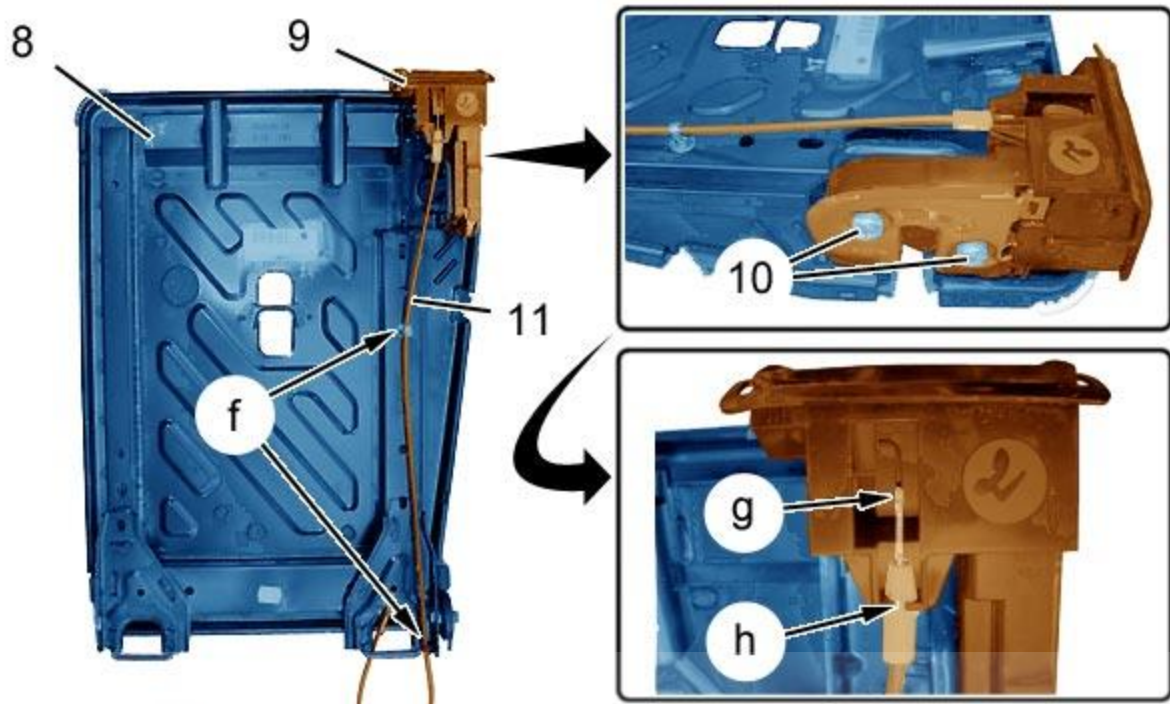

شکل C5GS0NGD :

کابل (۱۱) را باز کنید (در نقاط f)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) ۲۶۱۰۲۰۰۵)

باز کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


- پیچ ها (۱۰)
- کنترل زاویه پشتی صندلی (۹)
- چهارچوب پشتی صندلی (۸)

بست کابل را آزاد کنید (در نقطه g)

انتهای کابل را آزاد کنید (در نقطه h)

کابل (۱۱) را باز کنید

۲,۲. پشتی صندلی عقب ۲/۳

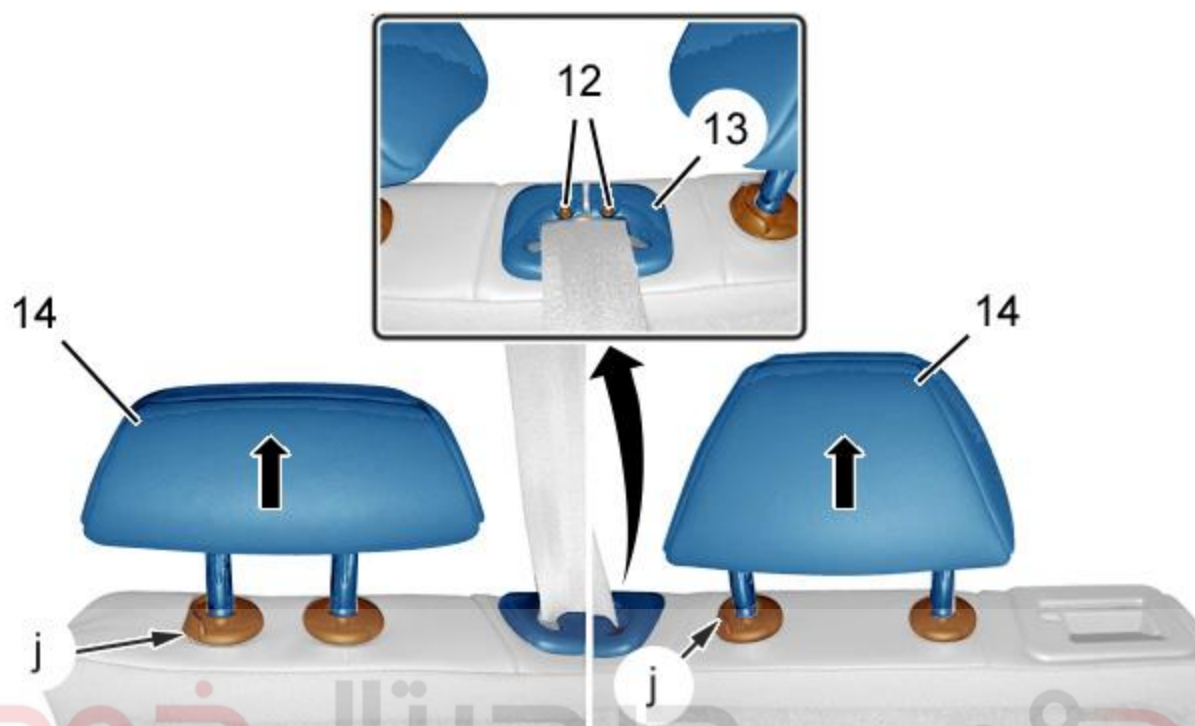

شکل C5GS0NJD :


باز کنید

- پیچ ها (۱۲)
- قاب (۱۳)

پشت سری (۱۴) را آزاد کنید (در نقطه j)

پشت سری ها (۱۴) را باز کنید (پیکان ها را مشاهده کنید)


پشت سری ها (۱۴) را جدا کنید

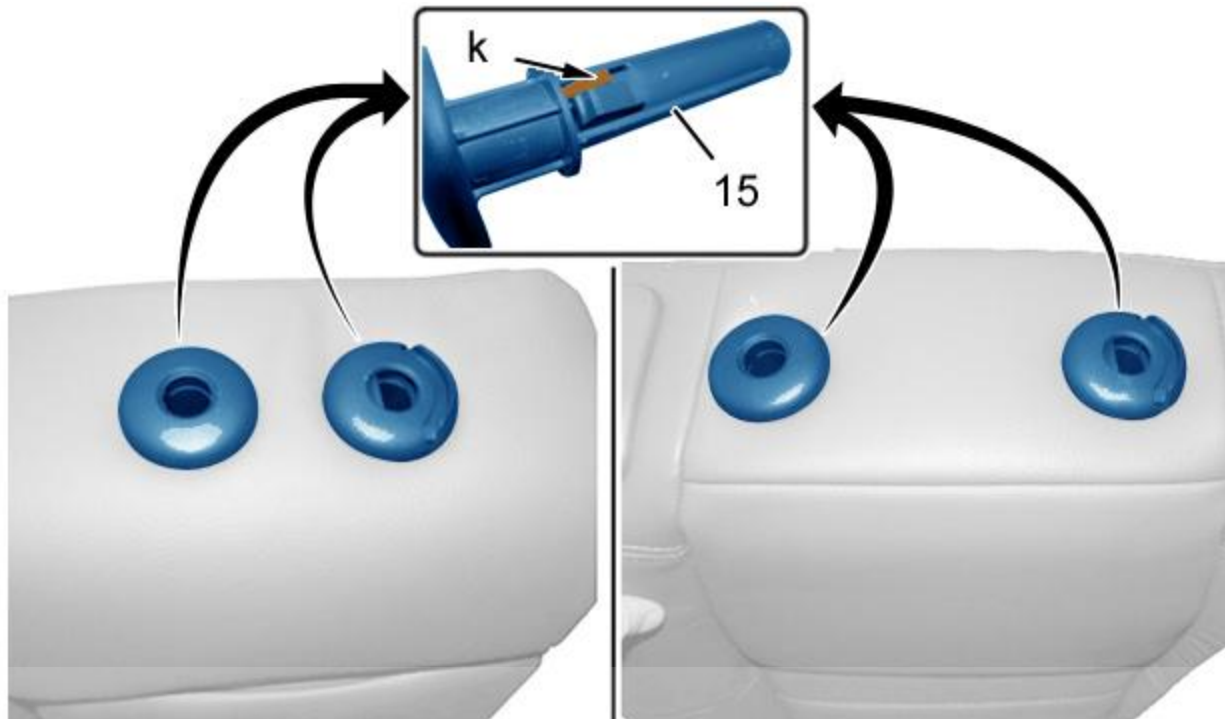

شکل C5GS0NMD :

راهنماهای پشت سری ها (۱۵) را آزاد کنید (در نقطه k)؛ با استفاده از یک پیچ گوشتی صاف راهنماهای پشت سری (۱۵) را باز کنید


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

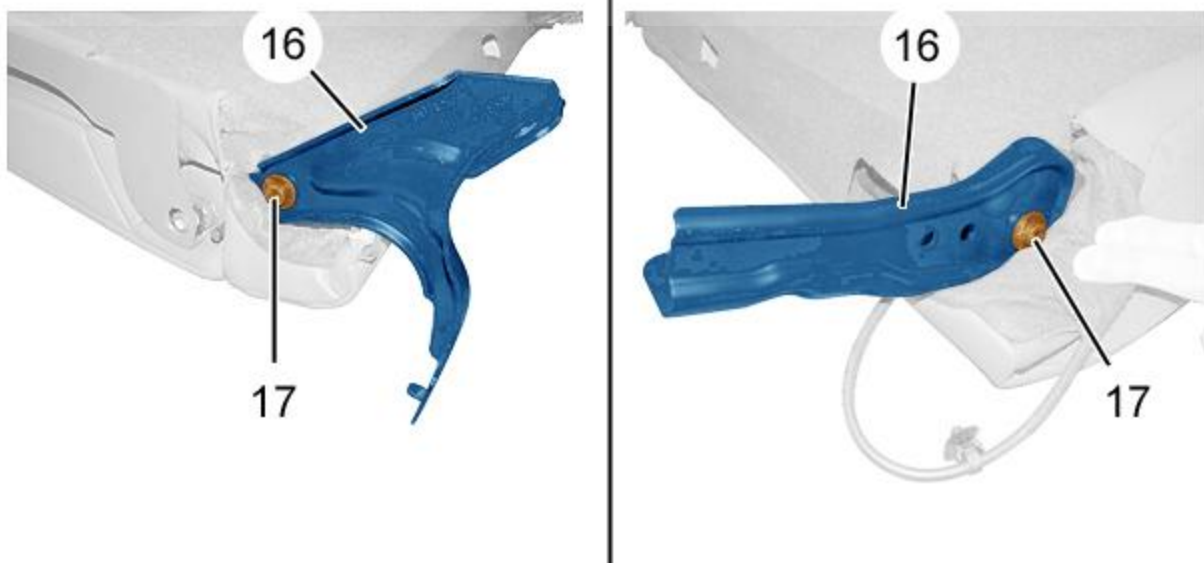

شکل C5GS0NND :

باز کنید


- پیچ ها (۱۷)
- تکیه گاه ها (۱۶)

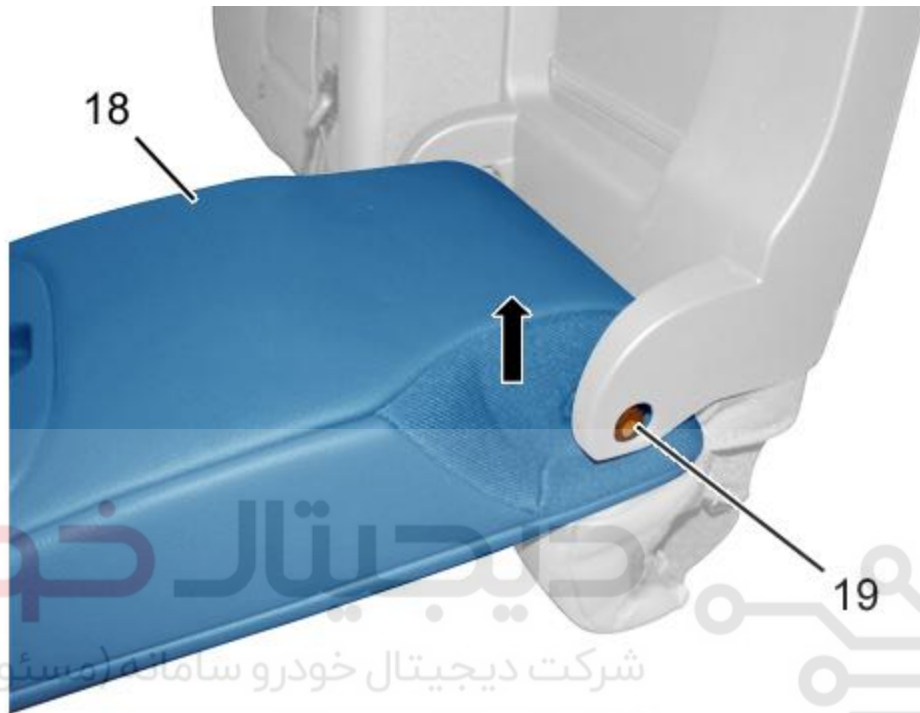

شکل C5GS0NQD :

باز کنید


- پیچ (۱۹)
- زیر دستی (۱۸) (در جهتی که با پیکان نشان داده شده است)

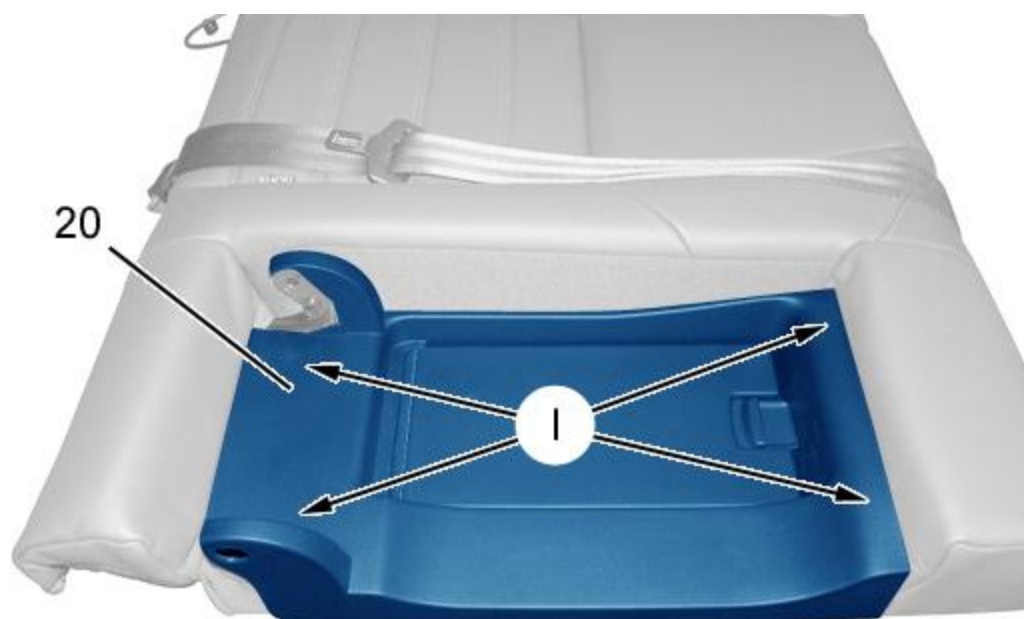

شکل C5GS0NTD :

قاب (۲۰) را باز کنید (در نقاط I)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) ۲۶۱۰۲۰۰۵)

ایستاد سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

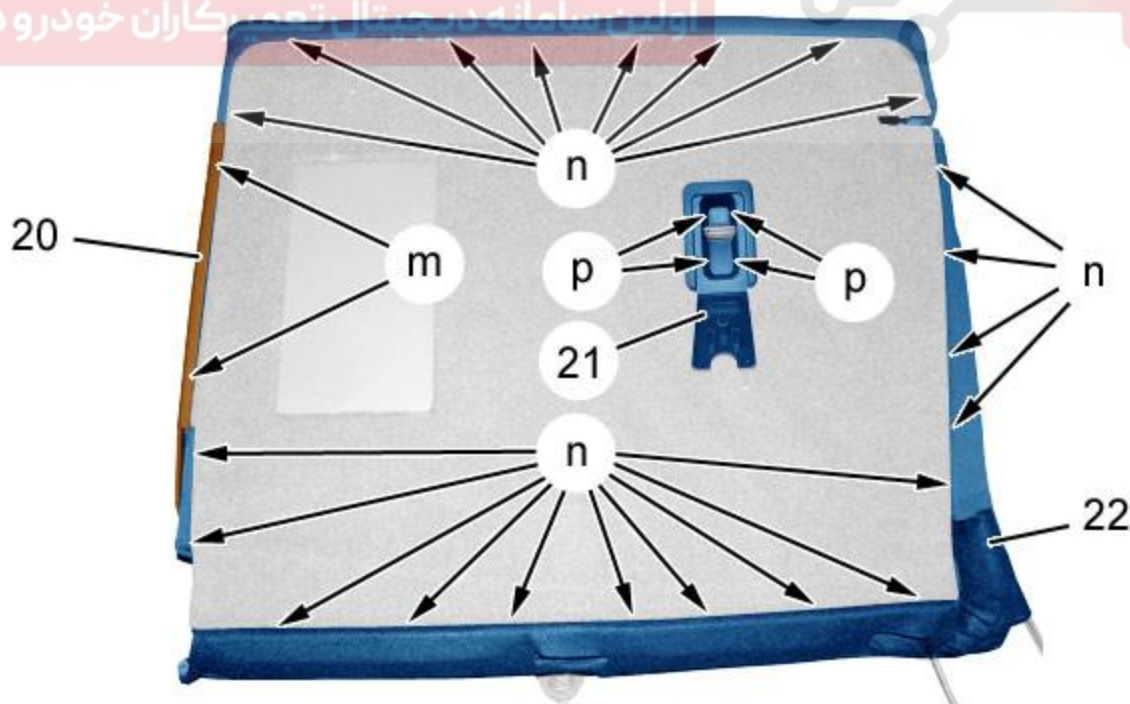

شکل C5GS0NUD :

درپوش (۲۱) را باز کنید


باز کنید: با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

- قاب (۲۰) (در نقاط m)
- پشتی روکش شده (۲۲) (در نقاط n)
- روکش (۲۱) (در نقاط p)

باز کنید


- قاب (۲۰)
- روکش (۲۱)

پشتی روکش شده (۲۲) را باز کنید

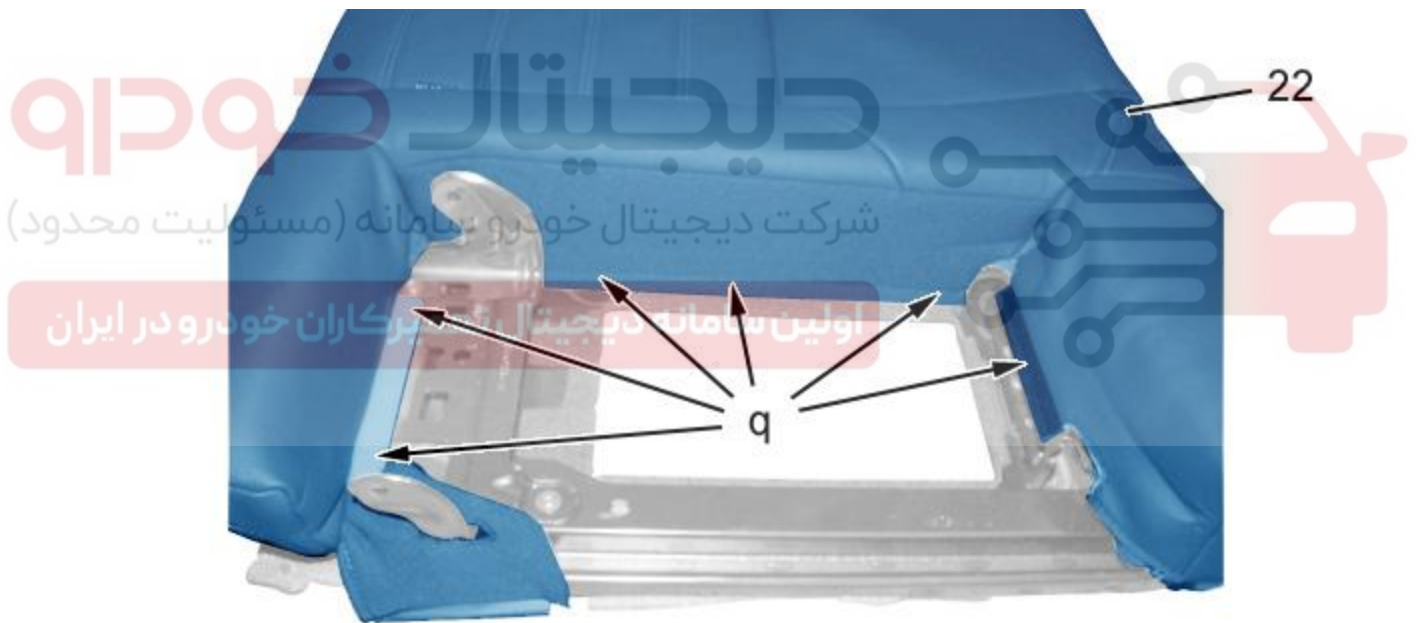

شکل C5GS0NXD :

پشتی روکش شده (۲۲) را باز کنید (در نقاط q)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)
پشتی روکش شده (۲۲) را باز کنید

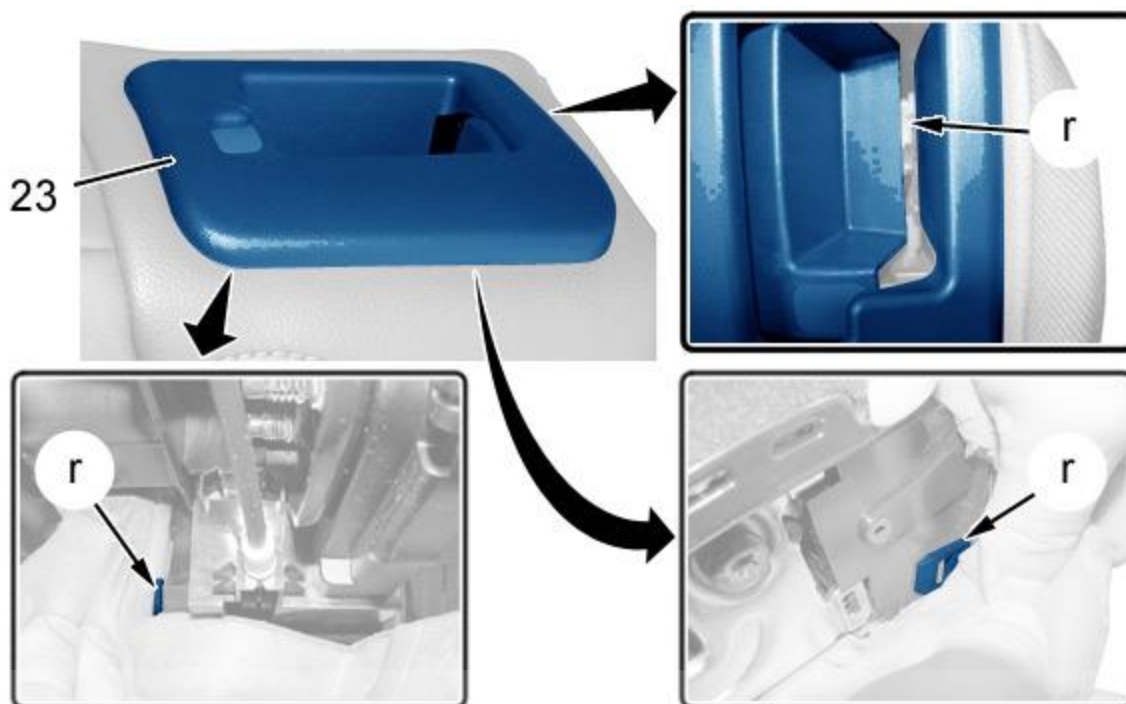


شکل C5GS000D :

قاب (۲۳) را باز کنید (در نقطه ۲)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) ۲۶۱۰۲۰۰۵

باز کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- قاب (۲۳)
- پشتی صندلی روکش شده (۲۲)

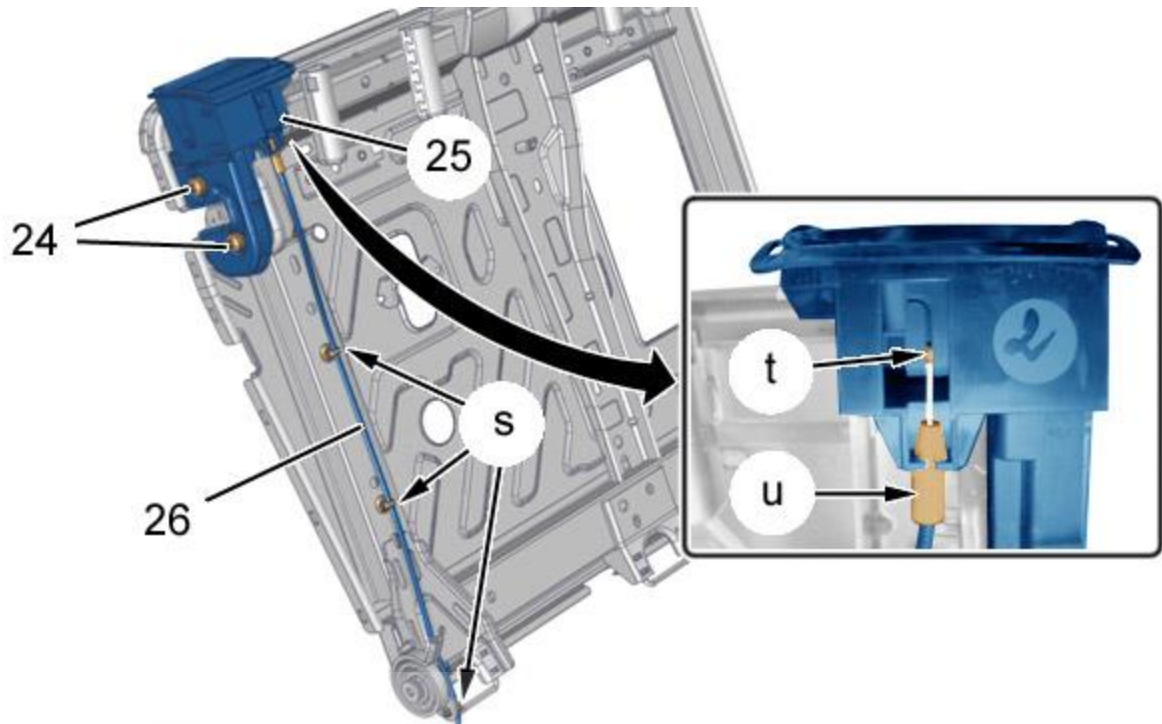

شکل C5GS003D :

کابل (۲۶) را باز کنید ؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵) باز کنید


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- پیچ ها (۲۴)
- کنترل زاویه پشتی صندلی (۲۵)

انتهای کابل را آزاد سازید (در نقطه t)

روکش کابل را باز کنید (در نقطه u)

کابل (۲۶) را باز کنید

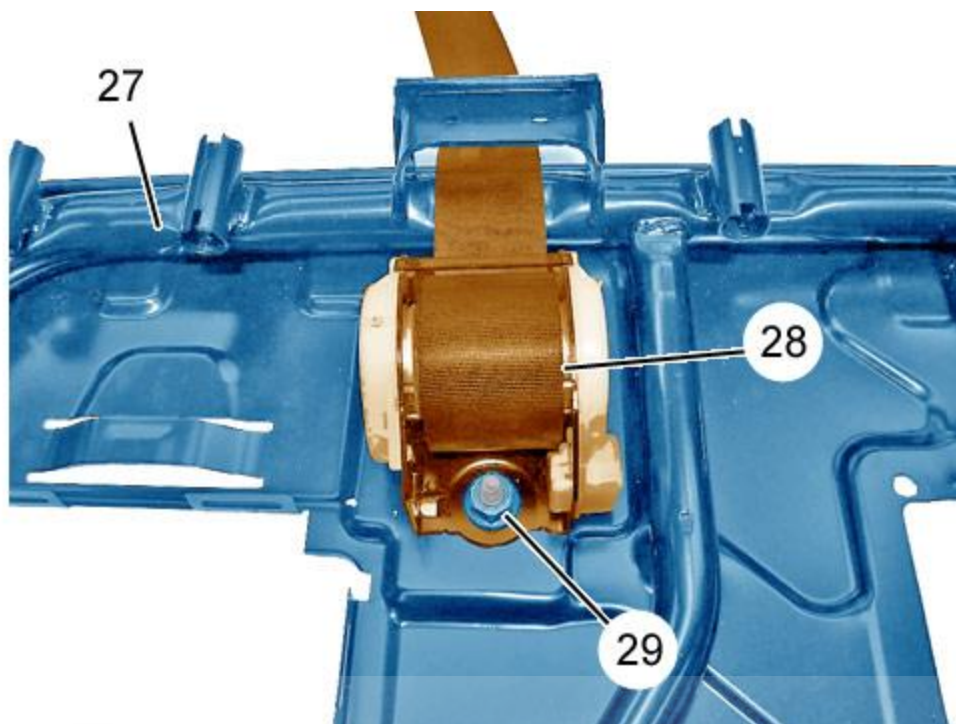

دیجیتال خودرو : شکل C5GS006D


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

باز کنید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- مهره (۲۹)
- قرقره جمع کن کمربند (۲۸)
- چهارچوب پشتی (۲۷)

۲,۳. نشیمن صندلی عقب (یک تکه)

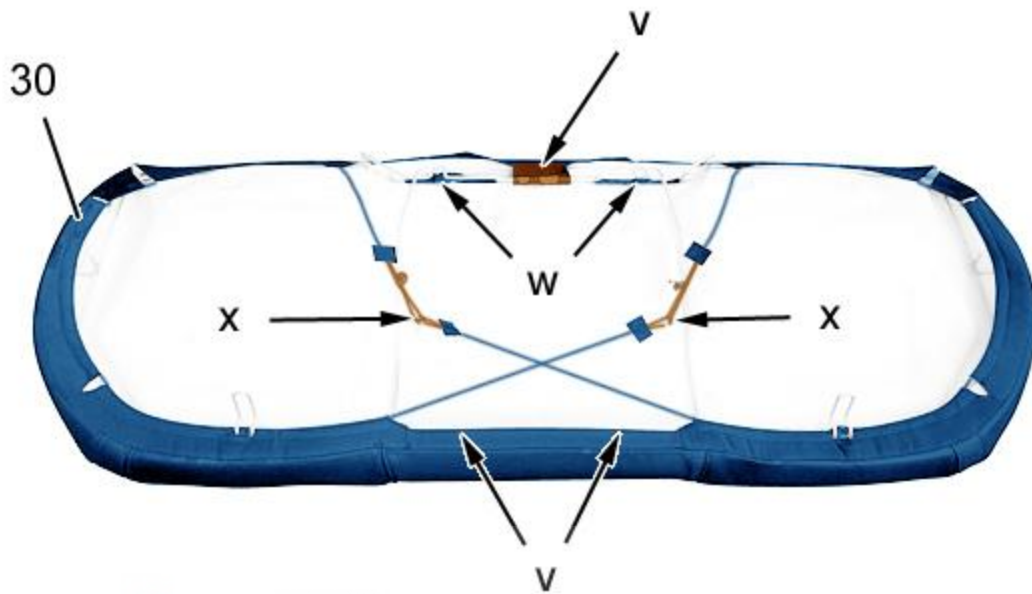

شکل C5GS009D :


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

پوشش نشیمن صندلی عقب (۳۰) را باز کنید (در نقاط V)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم

با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ثابت کننده ها را باز کنید (در نقاط W و X)

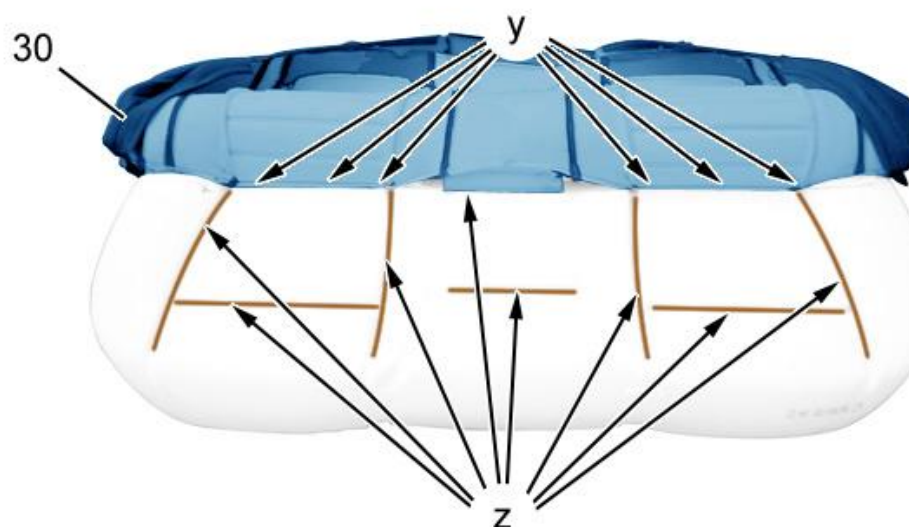

شکل C5GS00CD :

نوارهای چسب را باز کنید (در نقطه Z)
 بست ها را ببرید (در نقطه Y)؛ با استفاده از یک کاتر
 پوشش نشیمن صندلی (۳۰) را باز کنید

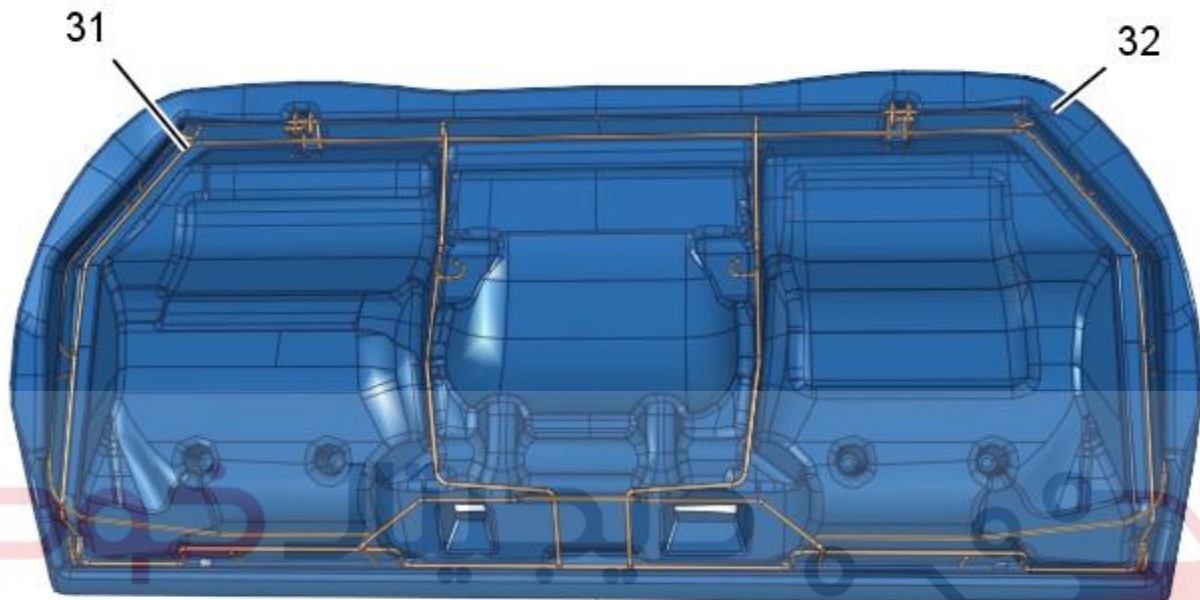

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل C5GS00FD :

باز کنید

- چهارچوب صندلی (۳۱)
- نشیمن صندلی روکش شده (۳۲)

۳. بستن

مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است.

بست های جدید را ببندید (در نقاط X)؛ با استفاده از ابزار عمومی بست جمع کن اتصال زیر را محکم کنید

- پیچ های (۴) (۱۰) (۱۷) (۲۴) به میزان گشتاور 2 daNm
- مهره (۲۹) را به میزان 2.5 daNm

عملکرد تمام تجهیزات را کنترل کنید

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

