


باز و بست مکانیزم شیشه بالابر جلو

۱. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

شیشه متحرک درب جلو را باز کنید.

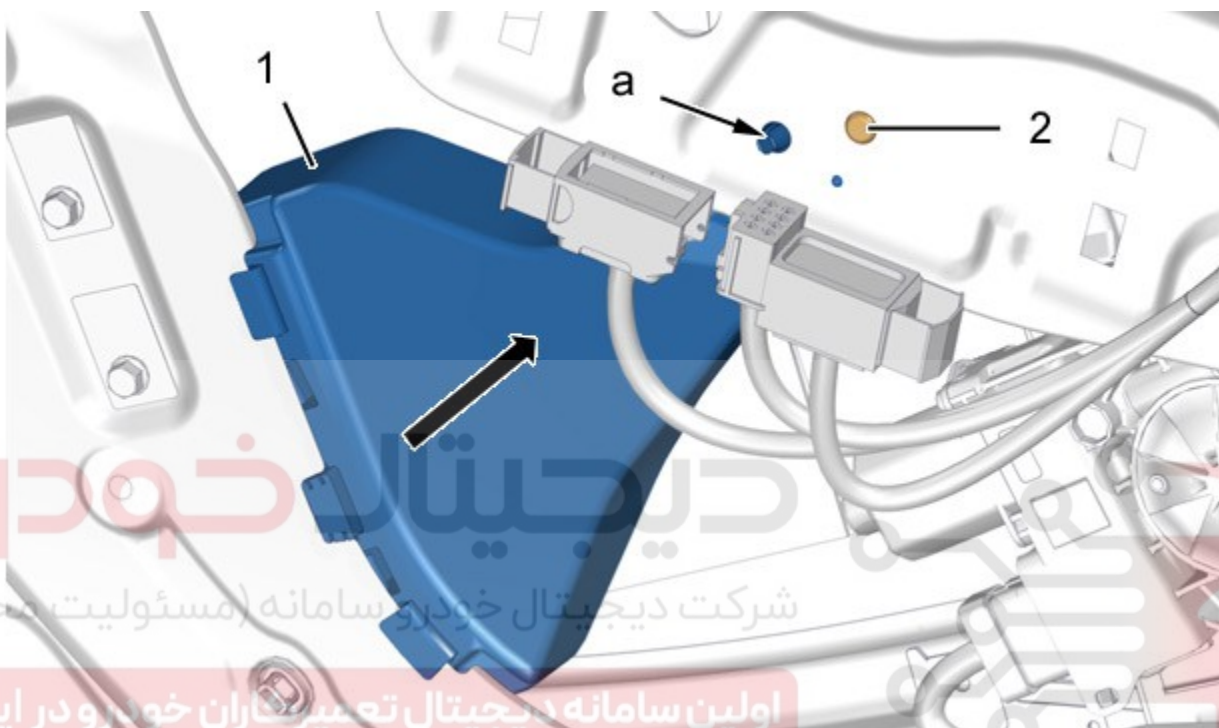

شکل : C5DGYHOD

با استفاده از مته به قطر ۸ میلی‌متر، سر پرچ (۲) را سوراخ کنید.


ضربه گیر (۱) (در نقطه a) را جدا کنید.

ضربه گیر (۱) را در جهت فلش جدا کنید.

ضربه گیر (۱) را بردارید.

بدنه باقیمانده پرچ را با دریل سوراخ کنید.

نکته: ضایعات باقیمانده پرچ درون درب را با جاروبرقی تمیز کنید.

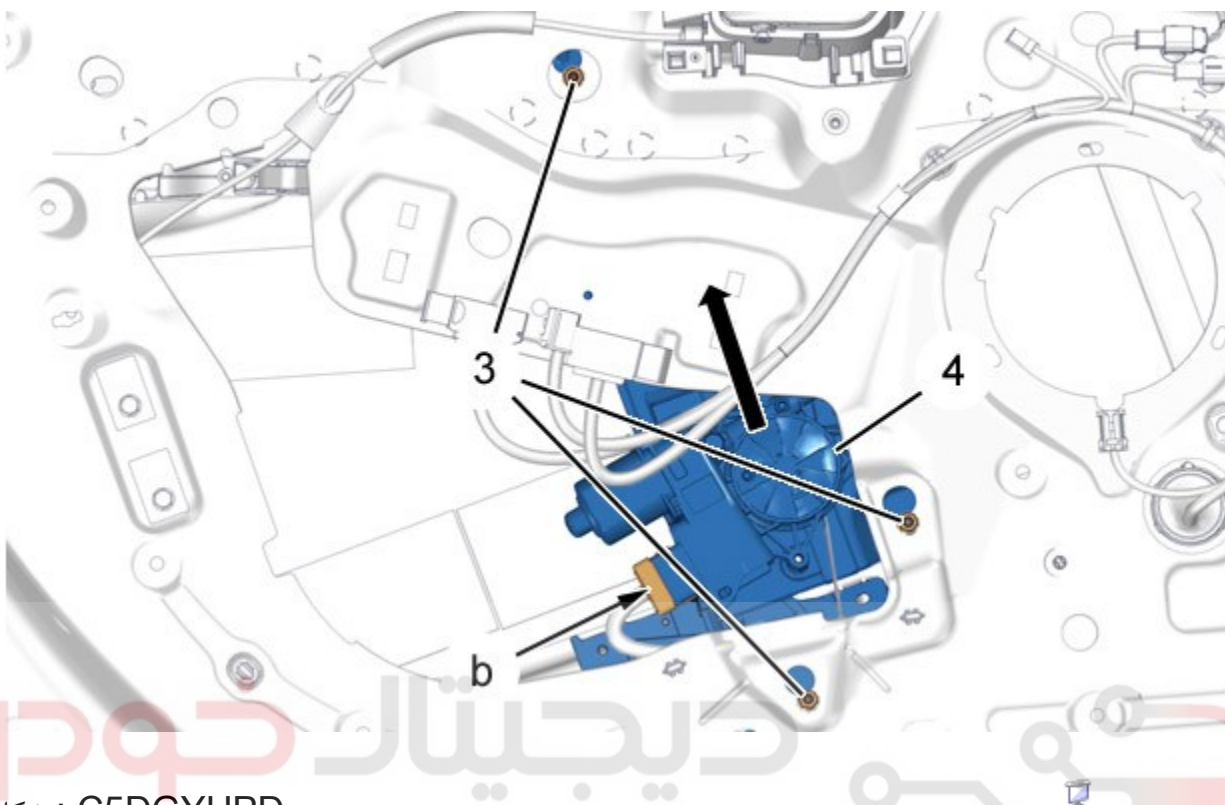

شکل : C5DGYHPD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کانکتور (در نقطه b) را جدا کنید.
مهره ها (۳) را چند دور شل کنید.
جدا کنید:

- مکانیزم شیشه بالابر (۴) در جهت فلش
- مکانیزم شیشه بالابر (۴) از طریق مجرای داخلی درب

مکانیزم شیشه بالابر برقی (۴) را بردارید.

۲. بستن

احتیاط: قبل از بستن درزگیر، عملکرد شیشه بالابر را بررسی کنید.

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.
اتصالات باتری را متصل کنید.
عملکرد تجهیزات را بررسی کنید.