


اطلاعات فیوز و رله

اطلاعات فیوز و رله (۲)

جعبه فیوز و رله موتور

طرح

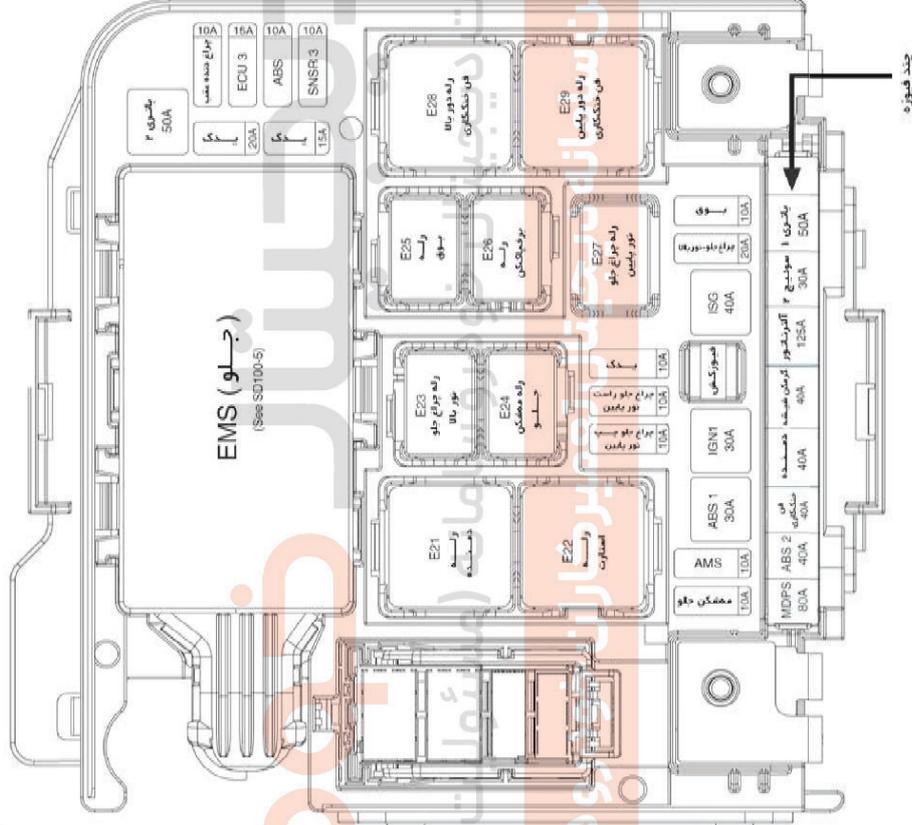

RELAY NO.	RELAY NAME	TYPE
E21	رله دمنده	Plug Mini (5P)
E22	رله استارت	Plug Mini (5P)
E23	رله چراغ جلو-خور بالا	Plug Micro (5P)
E24	رله مه شکن جلو	Plug Micro (5P)
E25	رله بوق	Plug Micro (5P)
E26	رله برف پاک کن	Plug Micro (5P)
E27	رله چراغ جلو-خور پایین	Plug Micro (5P)
E28	رله فن خنک کن-دور بالا	Plug Mini (5P)
E29	رله فن خنک کن-دور پایین	Plug Mini (5P)

فقط از فیوز مطابق مشخصات طراحی استفاده شود.

ETDSD1100CL

اطلاعات فیوز و رله

اطلاعات فیوز و رله (۴)

SD100-4

مدار

شرح	(A)	مدار حفاظت شده
مولد برق	125A	مولد برق، فیوز (MDPS)، گرمکن شیشه، فن خنککاری، ABS 2، دمنده، سوییچ 1، مهشکن جلو 1 (ABS)
MDPS	80A	واحد کنترل EPS
ABS 2	40A	واحد کنترل ABS، واحد کنترل ABS
فن خنککاری	40A	رله دور بالا/پایین فن خنککاری
دمنده	40A	رله دمنده
گرمکن شیشه	40A	رله گرمکن عقب
سوییچ ۲	30A	سوییچ، رله استارت، دگمه جعبه رله (رله ESCL)
باتری ۱	50A	رله اتصال و رله P، (فیوز چراغ عقب)، شیشه برقی در، مجموعه شیشه برقی، ایمنی شیشه برقی، چراغ مهشکن عقب، SSB، SMK، PDM، (رله چراغ عقب، رله شیشه برقی)
باتری ۲	50A	جعبه اتصال و رله P، (اتصال تغذیه (پخش، چراغ داخل اتاق)، فیوز (چراغ ترمز، برفک‌زدا، فلاشر، قفل در، در صندوق))
ABS 1	40A	واحد کنترل ESP، واحد کنترل ABS
سوییچ ۱	30A	سوییچ، دگمه جعبه رله (رله ESCL (سوییچ 1/ACC))
ECU	30A	رله کنترل موتور
چراغ مهشکن جلو	10A	اتصال بررسی چند منظوره، رله چراغ مهشکن جلو
چراغ جلو - نور بالا	20A	رله چراغ جلو - نور بالا
پوق	10A	رله پوق
چراغ جلو - چراغ ترمز	10A	چراغ جلو چراغ ترمز، کلید تنظیم ارتفاع چراغ، عملگر تنظیم چراغ ترمز
چراغ جلو راست/چراغ پایین	10A	چراغ جلو راست، عملگر تنظیم چراغ جلو راست
بیدگ	10A	-
سنسور ۳	10A	PCM، ECM، سرعت سنج خودرو، مولد تکانه A، کلید چراغ ترمز، کلید خرابی
ABS	10A	اتصال بررسی چند منظوره، واحد کنترل ESP، واحد کنترل ABS
ECU 3	15A	کویل چراغ 1 تا 4، خازن، PCM
چراغ دنده عقب	10A	کلید بازه دسته‌دنده، مولد تکانه B، کلید چراغ دنده عقب
بیدگ	15A	-
بیدگ	20A	-
کویل چراغ	20A	خازن (G4KD)، کویل چراغ 1 تا 4 (G4KD)
سنسور ۲	10A	شیر کنترل روغن، سنسور موقعیت میل‌بادامک، رله پمپ سوخت، رله دور بالا/پایین، شیر بازایی بخار سوخت (G4FC)، واحد ضد سرقت
ECU 2	10A	(G4KD)PCM
انژکتور	10A	رله تهویه مطبوع، سنسور دور میل‌بادامک (G4KD)، سنسور اکسیژن بالادست (G4KD)، انژکتور 1 تا 4
سنسور ۱	15A	سنسور اکسیژن بالادست (G4FC)، سنسور اکسیژن پایین‌دست (G4FC)، عملگر دور آرام (G4FC)
ECU 1	10A	ECM، PCM
تهویه مطبوع	10A	رله تهویه مطبوع
پمپ سوخت	15A	رله پمپ سوخت

✘ فقط از فیوز مطابق مشخصات طراحی استفاده شود.

ETDSD9100DL